

Схема доработки рамы снегохода "Тайга" выпуска до 2005 года

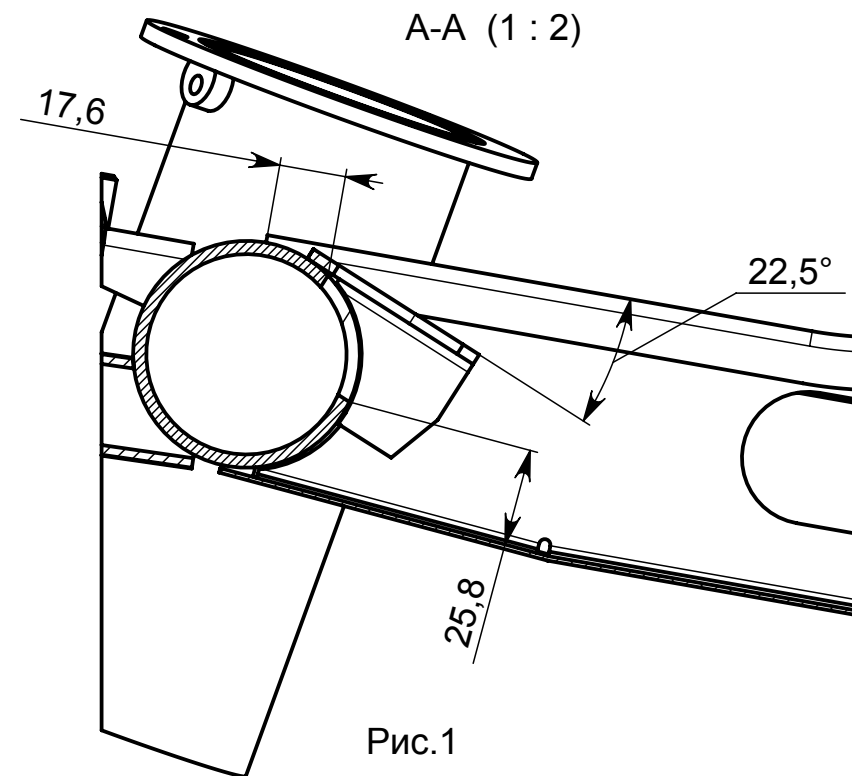


Рис.1

Фрезеровка окна

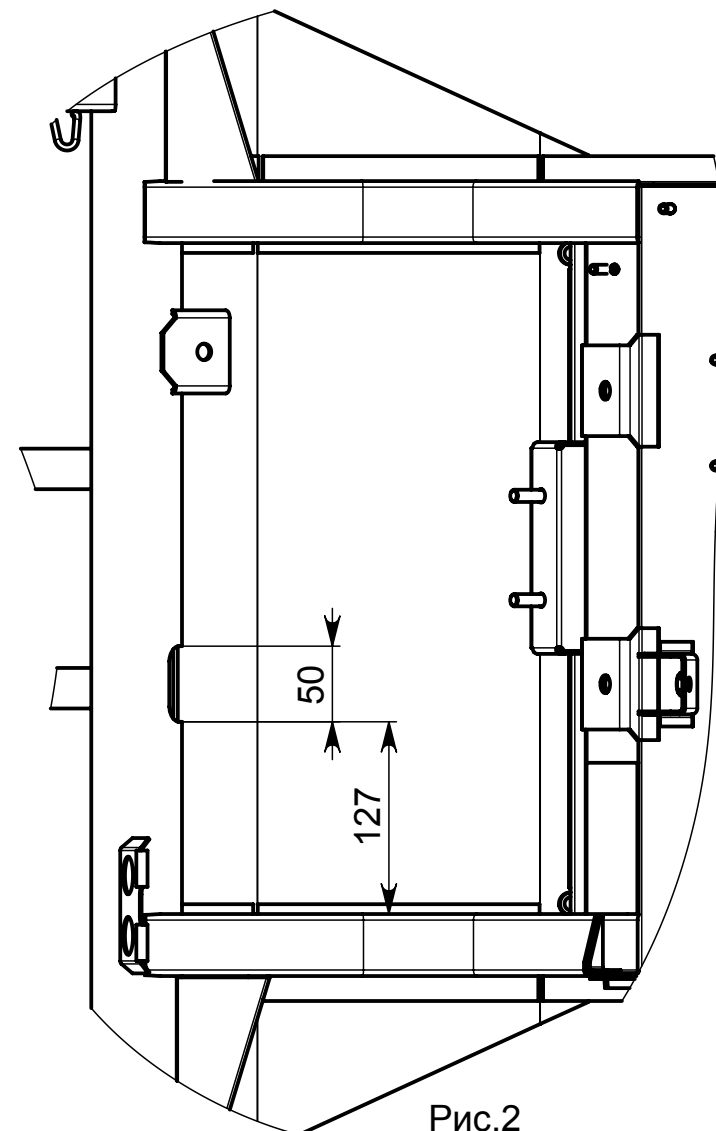


Рис.2

1. Срезать имеющийся кронштейн.
2. Вырезать окно согласно рис.1 и рис.2
3. Приварить кронштейн С40100700 согласно рис.1 и рис.3 (для установки амортизатора С40000410)


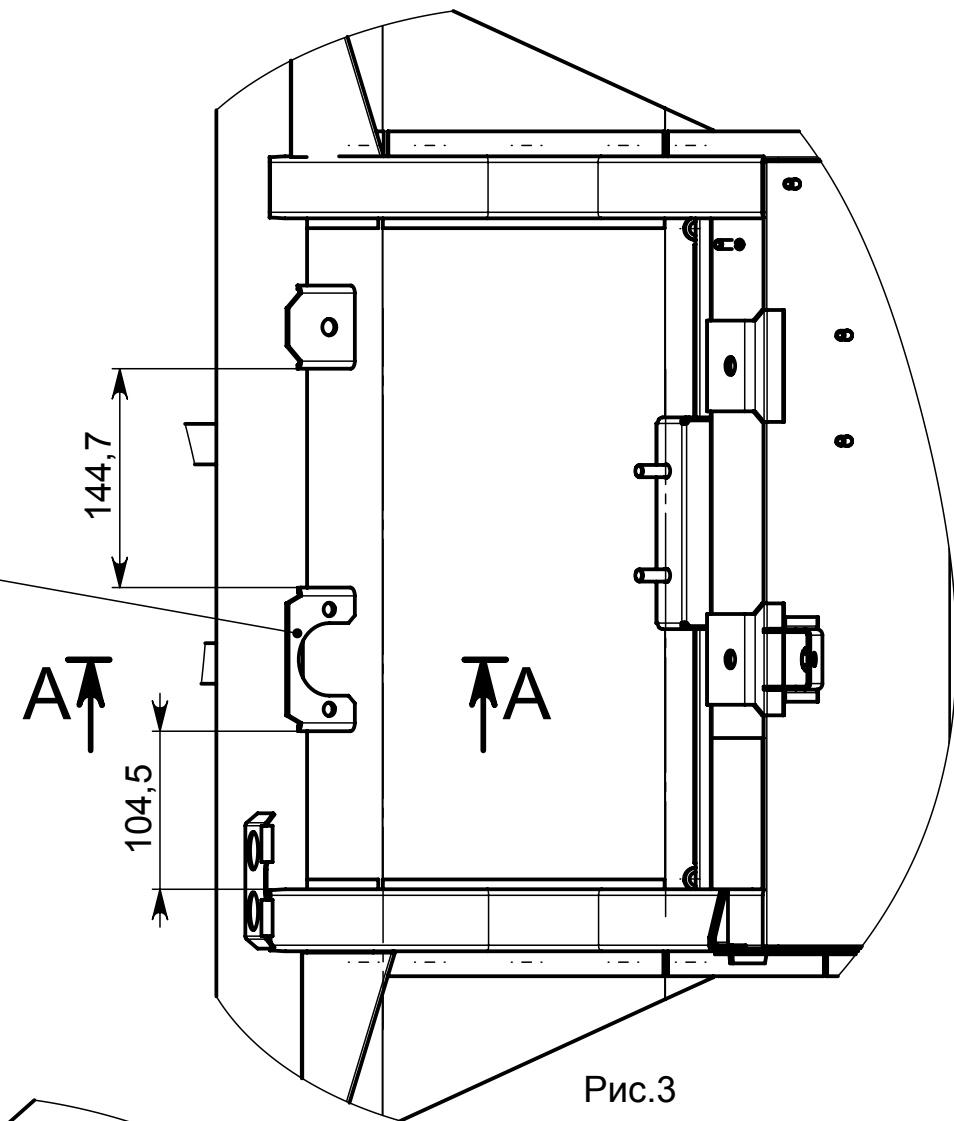


Рис.3

При доработке рамы рекомендуем заменить амортизаторы С40100270 (наружный диаметр 52 мм) на амортизаторы С40000270 (наружный диаметр 56 мм)

При доработке рамы рекомендуем заменить амортизатор С40100270-01 (наружный диаметр 52 мм) на амортизатор С40000270-01 (наружный диаметр 56 мм)

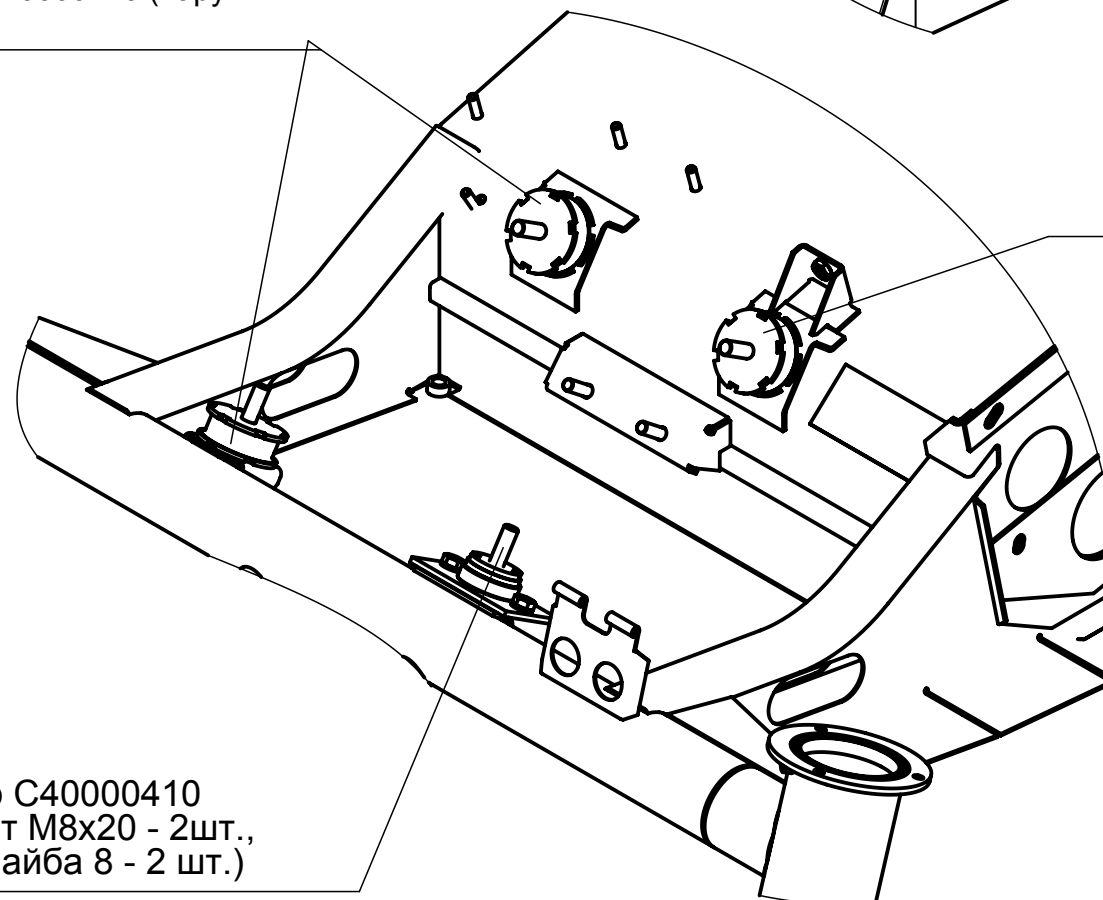

Амортизатор С40000410
(крепеж: Болт М8х20 - 2шт.,
Гроверная шайба 8 - 2 шт.)