




Инструкция крепления вкладок

Ski-Doo Goggles вентиляционные вкладки с креплением Velcro
(входят в комплект очков: Holeshot, Adrenaline, Helium и Advanced TEC очков Ski-Doo)

Созданы для регулирования циркуляции воздуха внутри очков для достижения превосходной вентиляции, которая Вам необходима.

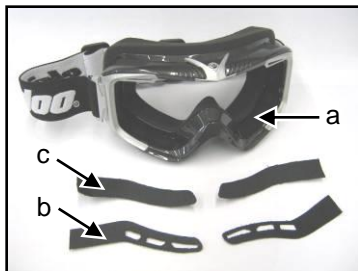

Картинка 1. а) Максимальная вентиляция без вкладок б) Система средней степени вентиляции с использованием вкладок с) минимальная вентиляция с использованием вкладок



Картинка 3. Установите левую и правую вкладки в соответствии с желаемым уровнем вентиляции



Картинка 2. Отсоедините левую и правую вкладки с липучкой Velcro внутри очков



Картинка 4. Процедура установки может быть выполнена изнутри очков без съема линз.